




●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。  
水漏れの恐れがあります。  
●給水圧力0.6MPa (6kgf/cm<sup>2</sup>) 以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa (2kgf/cm<sup>2</sup>) 程度に減圧してください。

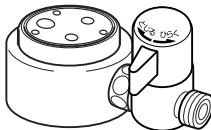

# シングル分岐 NSJ-SAB7 の取り付け方


代表機種

1522・1550CP

(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。

表示… SAB7 黒色

表示シール

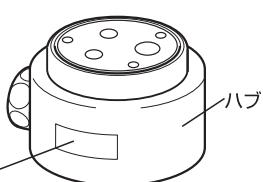

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

## — 分岐水栓に関するお問い合わせは —

サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033

E-Mail support@naniwa-ss.co.jp

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元

○ 株式会社ナニワ製作所

〒537-0002


大阪市東成区深江南2丁目5番4号

電話 大阪 06(6974)7100

## 5. シングル分岐とカートリッジの位置を決める。

シングル分岐の下部のパッキン(3個)のうち小さいパッキン(2個)を手前にして、同じくカートリッジ下部のパッキン(3個)のうち小さいパッキン(2個)を手前にして、カートリッジのビス穴とシングル分岐本体のビス穴の各3箇所があうようにのせ、同梱の3本ビスを挿入する。

(お願い:シングル分岐とカートリッジの下部にパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

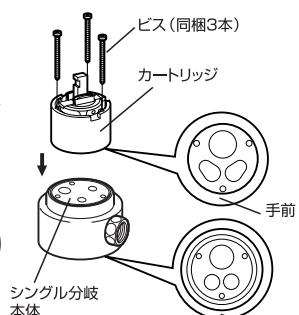


## 6. シングル分岐を取り付ける。

手順5で行ったシングル分岐とカートリッジを水栓本体の位置を合わせるため、シングル分岐の下部の小さいパッキン(2個)と水栓本体の小さい穴(2個)を合わせ、ビスがビス穴に入ることを確かめてください。(3箇所)


(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

(水栓と分岐水栓の外径が機種によって異なる)ことがあります施工上問題はありません

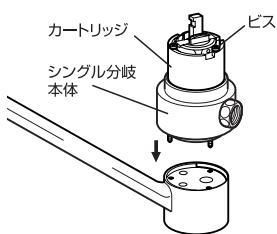


## 7. 分岐取り出し口の位置決め、カバーを取り付けりる。

カートリッジに挿入されている3本のビスを3~5回しめた後に、シングル分岐の分岐取り出し口を(左・右)に回して位置を決め、3本のビスをしめつけ、カバーを上からかぶせる。

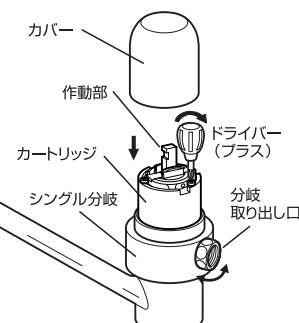


## 8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にレバーハンドルを差し込み、ネジ部に同梱の六角レンチにてビスを固定する。キャップ(銀色)を取り付ける。

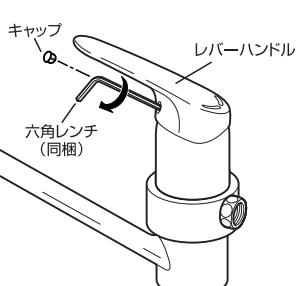


## 9. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

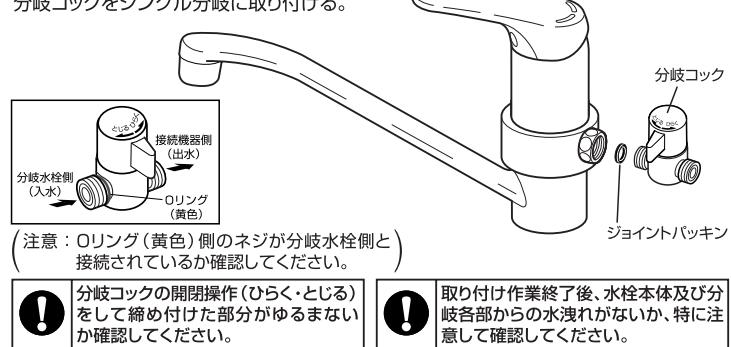


## 1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

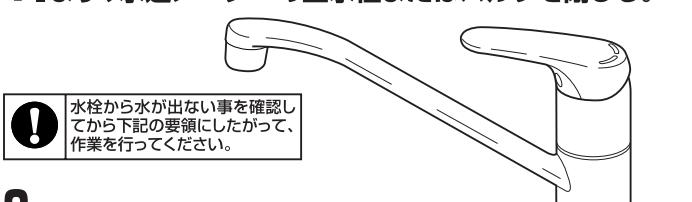

!(水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。)

## 2. レバーハンドルを取り外す。

レバーハンドルの前側(銀色)のキャップを取り外し、同梱の六角レンチでビスをゆるめ、レバーハンドルを持ち上げるようにして取り外す。

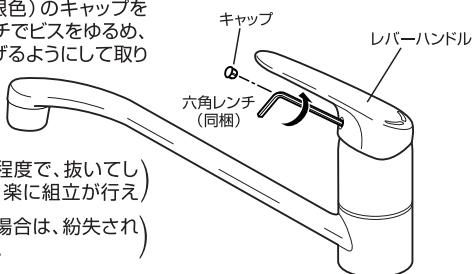

(お知らせ:ビスは緩める程度で、抜いてしまわない方が組立時に、楽に組立が行え)

(ご注意:ビスを抜かれる場合は、紛失されないようにしてください。)

## 3. カバーとカバー押さえ、ビスを取り外す。


カバー上面に出ている爪(2本)を手でカバーの内側に押し込みながらカバーを持ち上げて外し、3本ビスを外した後に、カバー押さえを取り外す。

(お願い:取り外した3本のビスはお客様で保管してください。)



## 4. カートリッジとカートリッジアダプターを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くようにして外した後に、カートリッジアダプターを上に抜くようにして取り外す。

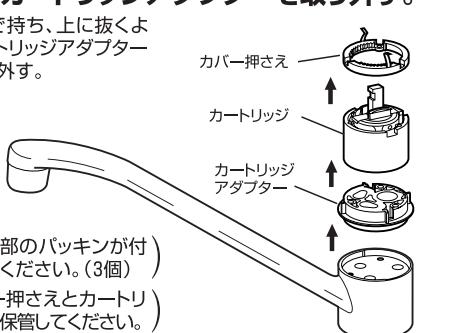

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

(お願い:取り外したカバー押さえとカートリッジアダプターはお客様で保管してください。)

