



シングル分岐 NSJ-SXL8 の取り付け方



- 凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
- 水漏れの恐れがあります。
- 給水圧力0.6MPa(6kgf/cm²)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm²)程度に減圧してください。

※取り付ける前に、必ず裏面の『施工・使用に関する安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しく取付・使用を行ってください。

代表機種

JF-AB461SX-EDS8 (JW)
JF-AB461SYX (JW)
JF-AC461SX (JW)
JF-AC461SYX (JW)

— 分岐水栓に関するお問い合わせは —
サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033
E-Mail support@naniwa-ss.co.jp


●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元
株式会社ナニワ製作所
〒537-0002
大阪市東成区深江南2丁目5番4号
電話 大阪 06(6974)7100




給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。
給湯の場合は裏面の変換方法を良くお読みの上、手などにケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。

(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。

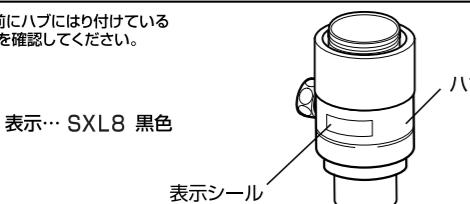


1. まず、止水栓または元栓を閉める。

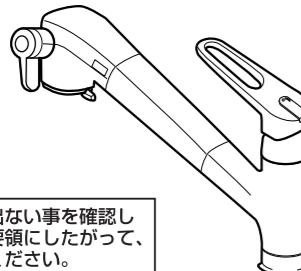


! 水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

2. レバーハンドルを取り外す。

手順
2-1: レバーハンドル上部のレバーハンドルキャップ後ろにあるミジンに精密ドライバーなどを挿し、レバーハンドルキャップを取り外す。

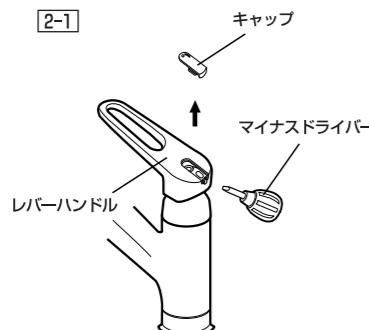

2-2: レバーハンドル上部にあるビスをプラスドライバーでゆるめ、レバーハンドルを上に持ち上げて取り外す。

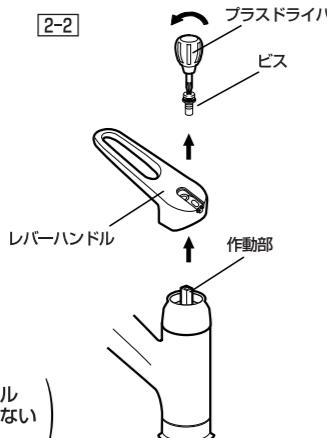


ご注意: 取り外したレバーハンドルキャップとビスは紛失しないでください。

3. ヘッドパーツカバーを取り外す。

ヘッドパーツカバーを手で持ち回しながら上に持ち上げるようにして取り外す。


お知らせ: ヘッドパーツカバーはねじ込み部品ではありません。

ご注意: ヘッドパーツカバーは樹脂製です。工具などをご利用にならないでください。キズ・破損などの原因となります。

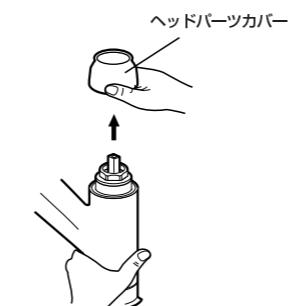

4. 固定ナットを取り外す。

モンキーレンチもしくはモーターレンチ等で固定ナットを時計と逆の方向に回して取り外す。

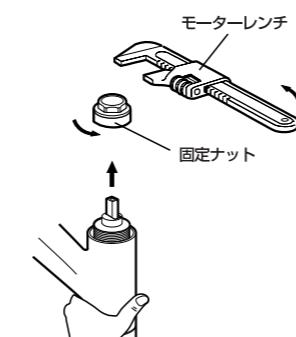

お知らせ: 固定ナットを取り外す際に吐水口と水栓金具本体の間に取り付いているスリップリング(樹脂製の黒い部分)が外れる場合がございます。元に戻してください。スリッピングには向きがございます(図4)を参照ください。

ご注意: 固定ナットをゆるめるときに水栓金具本体が回る場合があります。回さないようにキッチンシンク内部にある水栓金具の配管をご確認しながら行ってください。



5. シングルレバーヘッドパーツ(カートリッジ)を取り外す。

シングルレバーヘッドパーツの作動部を手で持ち上げて抜くようにして取り外す。




お願い: シングルレバーヘッドパーツ下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3本)




6. シングル分岐を取り付ける。

手順
6-1: シングル分岐から化粧リングを取り外す。(図6-1)

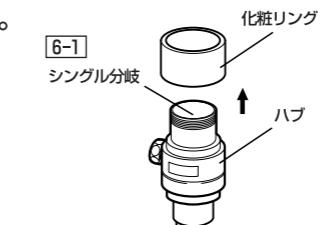


6-2: シングル分岐の本体を(図6-2)のように上から下へ押し出す。

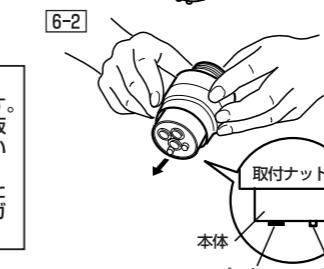


! シングル分岐の本体を押し出す際に、ハブより抜け落ちる場合がございます。厚めのタオル、もしくは厚めのゴム板の上で行っていただき、転げ落ちない場所で作業を行ってください。キッチン・床・シンク分岐の破損または足の上などに落ちますと大きなケガに繋がる恐れもございます。

6-3: シングル分岐の本体下部にあるピン(凸)を後方にし、水栓金具本体のピン穴(凹)の位置を確認の上、シングル分岐の本体を水栓金具本体に挿入する。(図6-3)

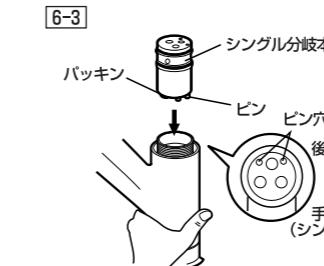

ご確認: シングル分岐の本体を軽く回すようにしてください。ピン(凸)とピン穴(凹)が合っていますと本体は回りません。

6-4: シングル分岐の分岐取り出し口の向きを決めた後に、ハブを本体の上から挿入する。挿入した後にハブを下側(水栓金具側)へ押し込むようにして取り付けナットを手じめにしてまどころまでしめ込む。(図6-4)

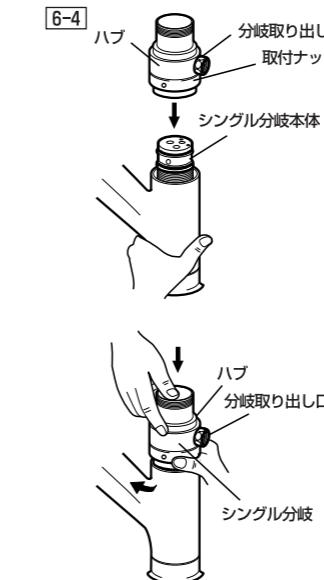


お知らせ: キッチンゴム手袋をご利用いただいた方がしめ込みやすくなります。

ご注意: 水栓金具本体は樹脂製となっております。シングル分岐取り付けナットが斜めにねじ込まれますと、水栓金具のネジ山が破損いたします。しめ込み時にはご注意ください。

ご注意: シングル分岐の取り付けナットと水栓金具の吐水口の間に1~2mmのすきまができるますが施工上問題はありません。

7. シングルレバーヘッドパーツ(カートリッジ)を取り付ける。

シングルレバーヘッドパーツのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)とが合うように挿入してください。

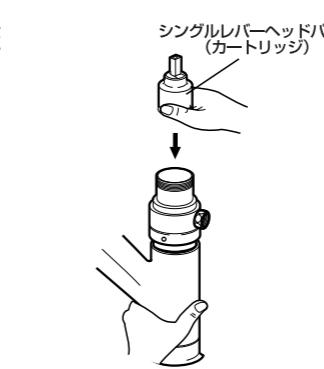

8. 固定ナット・化粧リングを取り付ける。

手順
8-1: シングル分岐のハブ部を手で回転しないように固定し、シングル分岐のネジ部に固定ナットをねじ込む。




8-2: 化粧リングをシングル分岐のハブにかぶせるようにして挿入する。




9. ヘッドパーツカバーを取り付ける。

固定カバーにヘッドパーツカバーを上からはめ込む。

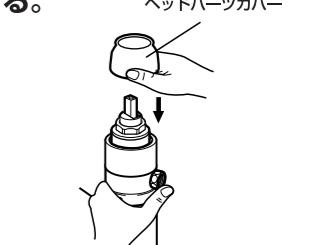


10. レバーハンドルを取り付ける。

レバーハンドルをシングルレバーヘッドパーツの作動部に差し込み、プラスドライバーにてビスを固定した後、レバーハンドルキャップをかぶせる。

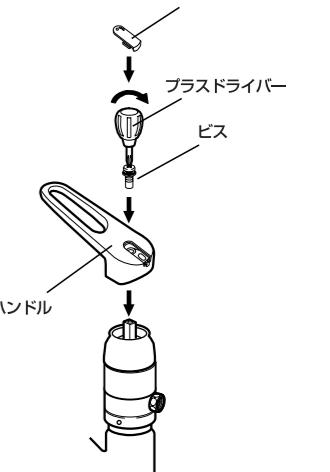

11. 分岐コックを取り付ける。

モンキーレンチなどで分岐コックを分岐取り出し口に締め付けてください。

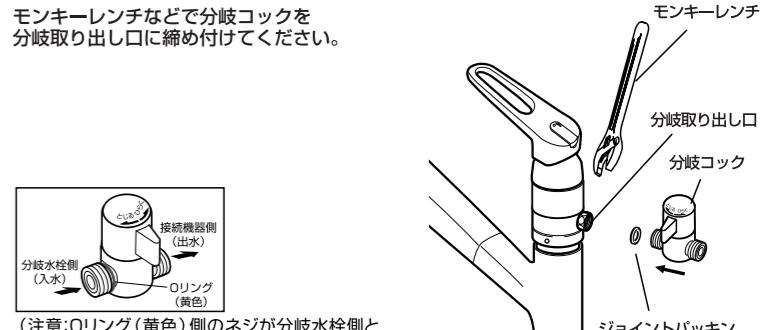

! 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。

! 取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水漏れがないか、特に注意して確認してください。