



●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
水漏れの恐れがあります。
●給水圧力0.6MPa (6kgf/cm²) 以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa (2kgf/cm²) 程度に減圧してください。


シングル分岐 NSJ-SJB7 の取り付け方

代表機種

NK400A・NK400


(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。

表示… SJB7 黒色

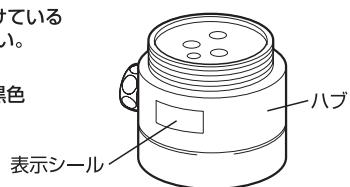

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

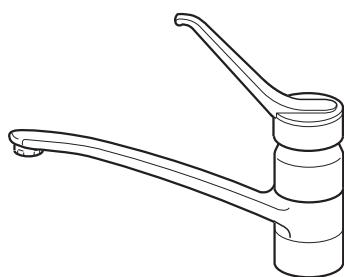


2. レバーハンドルを取り外す。

レバーハンドルのうしろ側のネジをドライバー(プラス)でゆるめて、上に持ち上げるようにしてレバーハンドルを外す。



3. カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを時計と逆方向に回して外す。

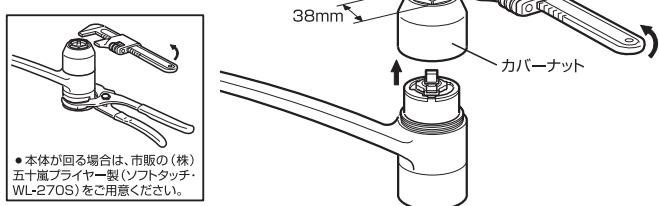


●本体が回る場合は、市販の(株)五十嵐ブライヤー製(ソフトタッチ・WL-270S)をご用意ください。

! カバーナットをゆるめるときに本体が回る場合がありますので、回さないように注意してください。

4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くように取り外す。

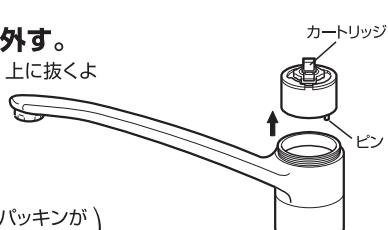

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

— 分岐水栓に関するお問い合わせは —

サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033
E-Mail support@naniwa-ss.co.jp

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元 株式会社ナニワ製作所
〒537-0002
大阪市東成区深江南2丁目5番4号
電話 大阪 06(6974)7100


5. シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐の本体を(図A)のように押し出し、シングル分岐のピンを後方ににして、水栓のピン穴と合うように、上からはめ込みシングル分岐のピン(凸)と水栓本体のピン穴(凹)が確実にはめ込まれているか確認の上、シングル分岐本体を上から手で押さえ込みながらハブを回して分岐取り出入口(左・右)に決めた後、取り付けナットを水栓にネジ込み、手じめにしてしまるところまでしめ込む。

(お願い:シングル分岐とカートリッジの下部にパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

(注意:取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水漏れの恐れがあります。


(水栓と分岐水栓の外径が機種によって異なることがありますですが施工上問題はありません。)

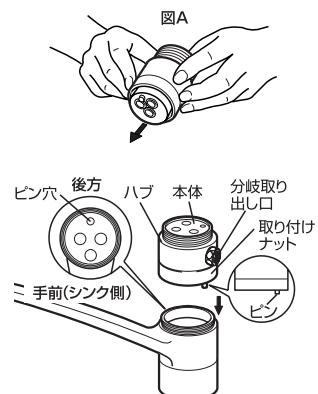

6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピンとシングル分岐のピン穴とが合うように、上からのせる。正確に、のせられているかを確認する為に、カートリッジの外側を手で持ち、左右に動かして、動かないことを確かめてから、次の作業を行う。


(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

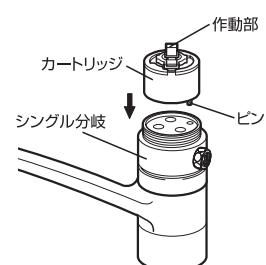

7. カバーナットを取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカバーナットをネジ込み、モーターレンチ等でしめ付ける。

(分岐水栓の施工完了後にハブと取付ナットの間に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工上問題はありません。)

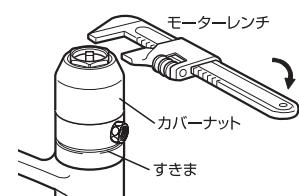


8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部に、レバーハンドルを差し込みドライバー(プラス)にてビスを固定する。




9. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

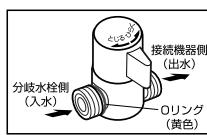

(注意:オーリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)

! 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。

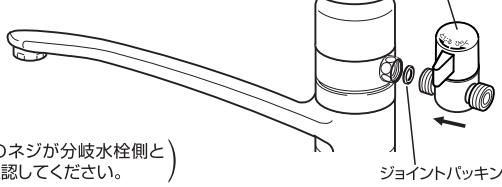

! 取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水漏れないか、特に注意して確認してください。