

シングル分岐 NSJ-SKB7 の取り付け方

代表機種

KM506・KM507


(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。



●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。


1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

1 水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

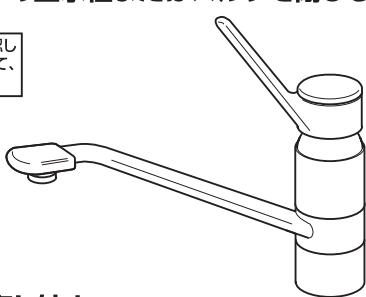

2. レバーハンドルを取り外す。

キャップを左または、右に回して取り外し、ビスをドライバー(プラス)でゆるめ、上に持ち上げるようにして、レバーハンドルを外す。

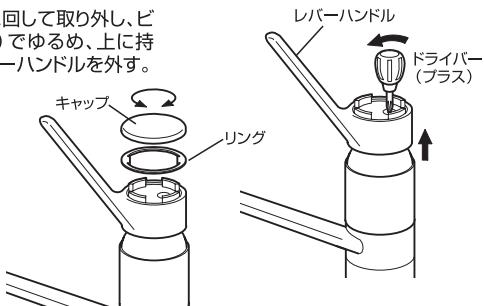


3. カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを時計とは逆の方向に回して外す。




1 カバーナットをゆるめるときに本体が回る場合がありますので、回さないように注意してください。

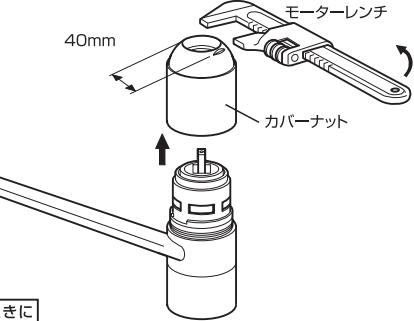

4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜きよう取り外す。

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(2個))

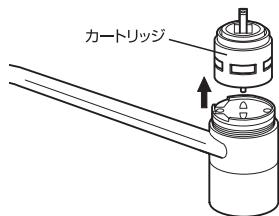

— 分岐水栓に関するお問い合わせ —

サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033
E-Mail support@naniwa-ss.co.jp

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元 株式会社ナニワ製作所
〒537-0002
大阪市東成区深江南2丁目5番4号
電話 大阪 06(6974)7100


5. シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐の本体を(図A)のように押し出す。シングル分岐の赤色のピン穴を手前にして水栓のピン穴に合うように、上からはめ込みシングル分岐のピン(凸)と水栓本体のピン穴(凹)が確実にはめ込まれているか確認の上、取り付けナットを2~5回しめ、分岐取り出し口を(左・右)に回して決めた後、取り付けナットを手じめにてしまふところまでしめ込む。

(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(2個))

注意:取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水漏れの恐れがあります。


(水栓と分岐水栓の外径が機種によって異なることがありますですが施工上問題はありません)

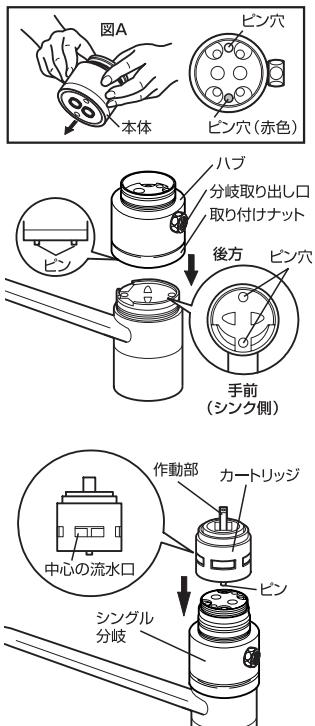

6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)とが合うように、カートリッジの中心の流水口を正面にセットする。正確にのせられているかを確認するためには、カートリッジを左右に動かして回転しないか確かめる。


(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(2個))

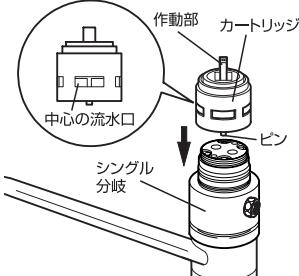

7. カバーナットを取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカバーナットをネジ込み、しめ付ける。

(分岐水栓の施工完了後にハブと取付ナットの間に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工上問題はありません)

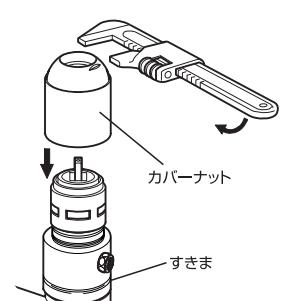


8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部に、レバーハンドルを差し込み、ドライバー(プラス)にてビスを固定する。キャップをかぶせ左または右に回して取り付ける。




9. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

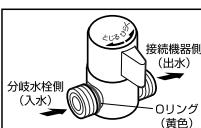

(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)

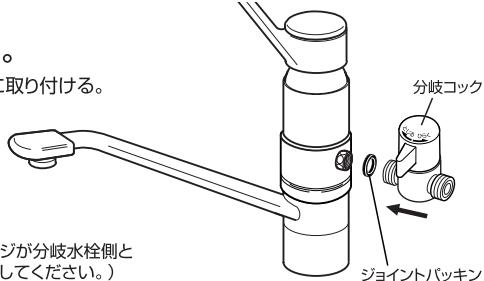

1 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。

2 取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水漏れがないか、特に注意して確認してください。