

# シングル分岐 NSJ-SYA7 の取り付け方



◎凍結の恐れのある所への設置はお避けください。  
水洩れの恐れがあります。  
◎給水圧力0.6MPa(6kgf/cm<sup>2</sup>)以上ある場合は市販減圧弁  
にて0.2MPa(2kgf/cm<sup>2</sup>)程度に減圧してください。

代表機種

YK510A・YK513・SE23SK  
AD-YK510A・AD-N2101

(ナショナル・オリジナル混合水栓)

—— 分岐水栓に関するお問い合わせは ——

サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033  
E-Mail support@naniwa-ss.co.jp

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。  
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。


製造元

株式会社ナニワ製作所  
〒537-0002  
大阪市東成区深江南2丁目5番4号  
電話 大阪 06(6974)7100

(注)取り付ける前にハブにはり付けている  
表示シールを確認してください。


表示… SYA7 黒色

表示シール

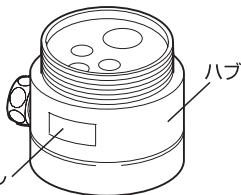

◎記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、  
外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行っ  
てください。


## 1. まず水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

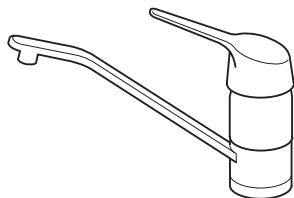

❗ 水栓から水が出ない事を確認し  
てから下記の要領にしたがって、  
作業を行ってください。

## 2. レバーハンドルを取り外す。


レバーハンドルを少し下げ、後方の穴に同梱  
の3mm六角レンチを入れ、回してビスをゆる  
め上に持ち上げるようにして、レバーハンド  
ルを外す。

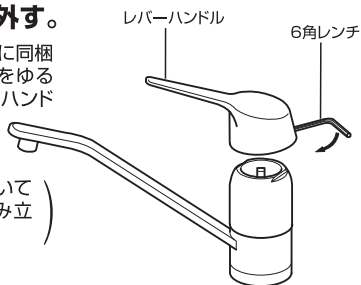


(お知らせ:ビスはゆるめる程度で、抜いて  
しまわない方が組立て時に楽に組み立  
てが行えます。)

## 3. カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを時計と  
は逆の方向に回して外す。

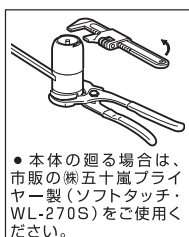

● 本体の廻る場合は、  
市販の機五十嵐プライ  
ヤー製(ソフトタッチ・  
WL-270S)をご使用く  
ださい。

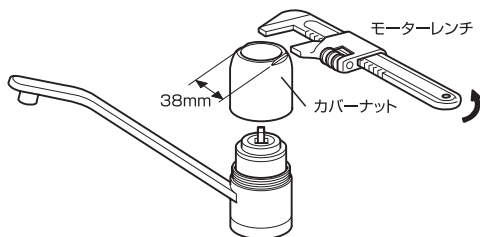


❗ カバーナットをゆるめるときに  
本体が回る場合がありますので、  
回さないように注意してください。

## 4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くよ  
うにして取り外す。

(お願い: カートリッジ下部のパッキンが付  
いていることを確かめてください。(3個))

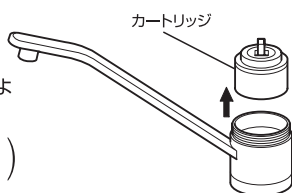

## 5. シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐の本体を(図A)のように押し出し、  
シングル分岐のピンを手前にして、水栓のピン穴  
と合うように、上からはめ込みシングル分岐のピン  
(凸)と水栓本体のピン穴(凹)が確実にはめ込  
まれているか確認の上、シングル分岐本体を上  
から手で押さえ込みながらハブを回して分岐取  
り出し口を(左・右)に決め、取り付けナット  
を水栓にネジ込み、手じめてしまるところまで  
しめ込む。

(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付い  
ていることを確かめてください。(3個))

(注意:取り付け時にシングル分岐本体を上下に  
動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シン  
グル分岐本体に取り付けられているパッキンが  
破損し、水漏れする恐れがあります。


(水栓と分岐水栓の外径が機種によって異なる  
ことがありますが、施工上問題はありませぬ。)



## 6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン  
穴(凹)とが合うように、上からのせる。正確に、  
のせられているかを確認する為に、カートリッジ  
の外側を手で持ち、左右に動かして、動かないこ  
とを確かめてから、次の作業を行う。


(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いて  
いることを確かめてください。(3個))

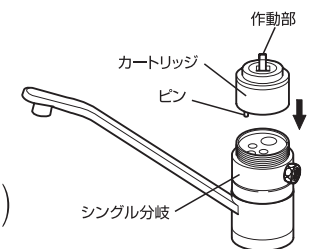

## 7. カバーナットを取り付ける。


シングル分岐のネジ部にカバーナットをネジ込み、  
しめ付ける。

(分岐水栓の施工完了後にハブと取付ナットの  
間に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工  
上問題はありませぬ。)

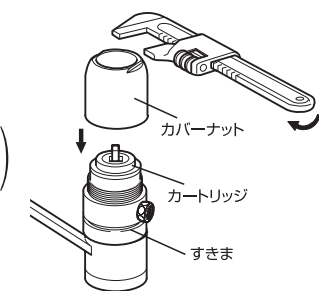


## 8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部に、レバーハンドルを差し  
込み3mmの六角レンチでビスを固定する。

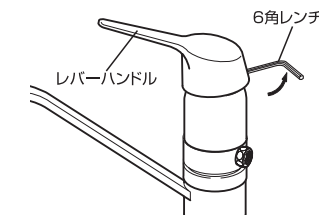


## 9. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

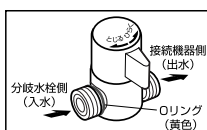

(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と  
接続されているか確認してください。)

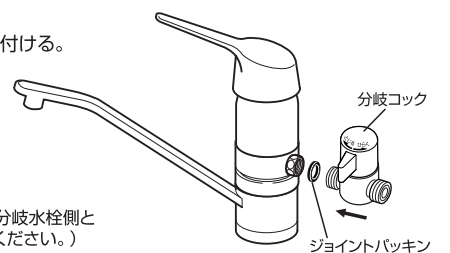

❗ 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)  
をして締め付けた部分がゆるまない  
か確認してください。

❗ 取り付け作業終了後、水栓本体及び分  
岐各部からの水洩れがないか、特に注  
意して確認してください。