



●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。  
水洩れの恐れがあります。  
●給水圧力0.6MPa (6kgf/cm<sup>2</sup>) 以上ある場合は市販減圧弁  
にて0.2MPa (2kgf/cm<sup>2</sup>) 程度に減圧してください。



# シングル分岐 NSJ-SMH7 の取り付け方

代表機種


FB276GK8・FB276GK8-W  
FB277GK8・FB277GK8-W

分岐水栓に関するお問い合わせは  
サポートセンター 電話 大阪 06 (6974) 7033  
E-Mail support@naniwa-ss.co.jp  
●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。  
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元  
株式会社ナニワ製作所  
〒537-0002  
大阪市東成区深江南2丁目5番4号  
電話 大阪 06 (6974) 7100


(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。

表示… SMH7 黒色

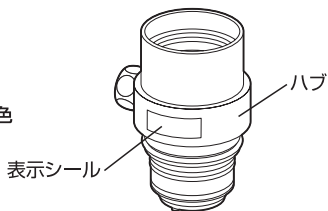

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

## 1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

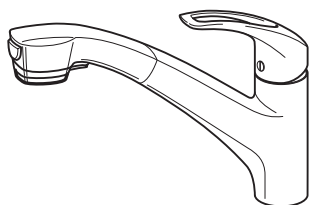


❗ 水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

## 2. レバーハンドルを取り外す。

レバーハンドルの前面(赤・青)のキャップを取り外し、ビスをドライバー(プラス)でゆるめ、上に持ち上げるようにしてレバーハンドルを外す。


(ご注意:ビスを紛失しないようにしてください。)

※レバーハンドルにキャップ(ビス)が無い場合、レバーハンドルを上へ引き抜くようにして取り外してください。

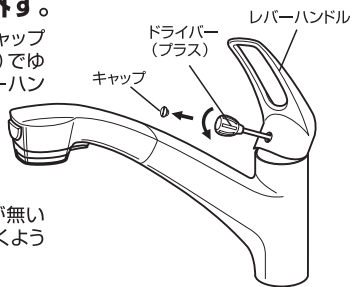

## 3. カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを時計とは逆の方向に回して取り外す。

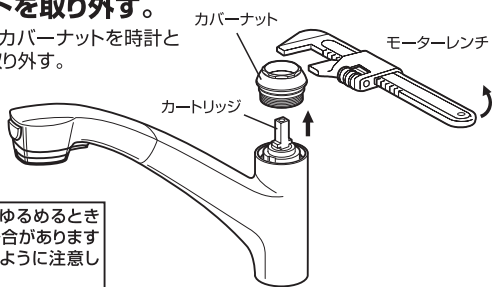


❗ カバーナットをゆるめるときに本体が回る場合がありますので、回さないように注意してください。

## 4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くようにして取り外す。

(お願い: カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(2個))

注意:カートリッジを取り外す時、ゆっくり持ち上げてください。カートリッジの外周のパッキンにより取り外しにくくなっています。カートリッジが分解したり破損したりする恐れがあります。なお、破損・分解した場合はカートリッジを交換してください。

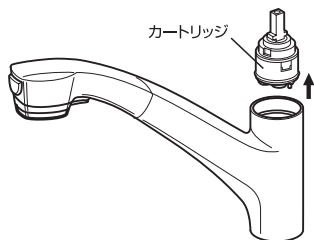

## 5. シングル分岐を取り付ける。

手順

5-1: シングル分岐のピン(凸)を後方にして、水栓本体のピン穴(凹)とが合うようにピンをはめ込む。(注意1)

5-2: シングル分岐本体を上から手で押さえ込みながら、取り付けナットをゆっくりしめ込んでいく。


取り付けナットを3~5回回転しめ込んだあと、分岐取り出し口の方向(左・右)をハブを回して決め、取り付けナットを手じめにしてしまるところまでしめ込む。(注意2)

(注意1:シングル分岐を水栓本体に取り付ける時、ゆっくりとはめ込みをしてください。シングル分岐本体やハブに取り付けられているパッキンが損傷し、水洩れする恐れがあります。)


(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。)

(注意2:ピン(凸)がピン穴(凹)にはめ込まれていない場合、取り付けナットを回したときに、本体と一緒に回ります。再度、「手順」から行ってください。)

5-1

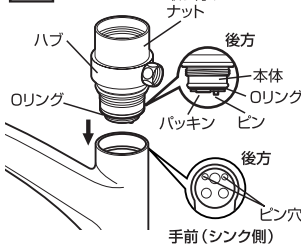


5-2

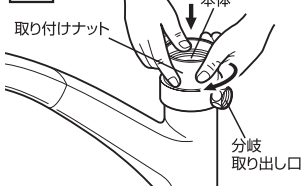

## 6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジの外周を手で持ち、カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)とが合うように、はめ込む。

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(2個))

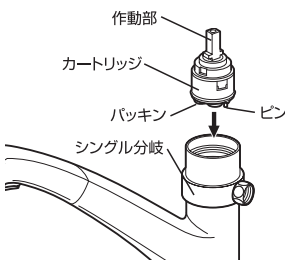


## 7. カバーナットを取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカバーナットを時計方向にまわしてねじ込み、モーターレンチ等でしめ付ける。

(分岐水栓の施工完了後にハブと取付ナットの間に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工上問題はありません。)


(注意:カバーナットを取り付ける時、締めすぎないようにしてください。)

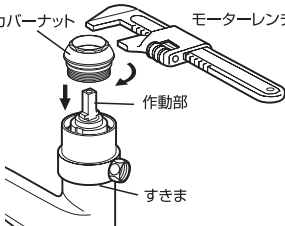

## 8. レバーハンドルを取り付ける。


カートリッジの作動部に、レバーハンドルを差し込み、レバーハンドルの前側より、ドライバー(プラス)にてビスを固定し、キャップ(赤・青)をかぶせる。

※レバーハンドルにキャップ(ビス)が無いタイプもあります。ご注意ください。

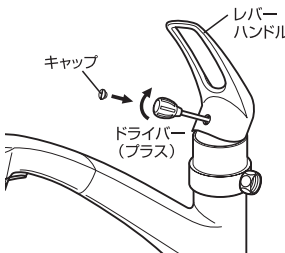


## 9. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。

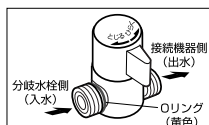

(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)

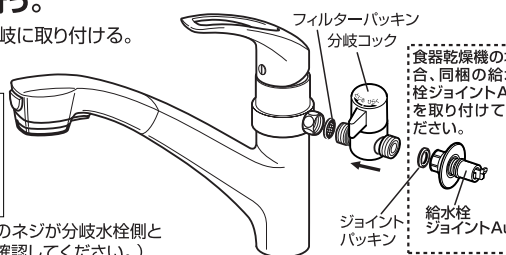

食器乾燥機の場合、同梱の給水栓ジョイントAuを取り付けてください。

❗ 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がかぶらないか確認してください。

❗ 取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認してください。